


**YOUR SIGN, GRAPHICS
& APPAREL BUSINESS
STARTS HERE**



데스크탑 프린트 & 커터로 편안하게 티셔츠, 포스터, 스티커 및 데칼 그래픽 인쇄 사업을 시작하십시오. BN-20 및 BN-20A를 사용하면 매우 저렴한 비용으로 고품질 그래픽을 인쇄하고 커팅할 수 있습니다.



열전사 디자인, 로고 및 삽화를 만들어 티셔츠, 가방, 앞치마, 후드티 등 다양한 패브릭 제품을 커스터마이징할 수 있습니다.

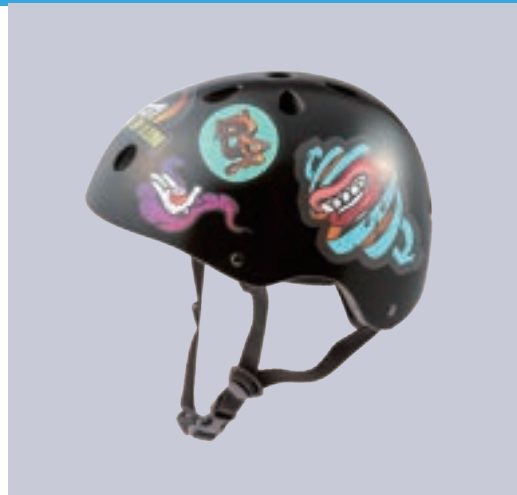

자동차 스티커, 로고 스티커, 제품 라벨 등 수많은 고품질 다이컷 제품을 생산하기 위해 다양한 접착 미디어에 인쇄하고 커팅할 수 있습니다.



홍보사인, 디스플레이, 윈도우 그래픽부터 맞춤형 포스터와 아트월에 이르기까지 데스크탑에서 편안하게 모든 것을 제작할 수 있습니다.

고품질 그래픽 인쇄와 커팅을 하나의 프린터로

저렴한 가격에도 불구하고 BN-20A 프린트 & 커터는 매우 뛰어난 결과를 제공하는 멋진 프린터입니다.
BN-20A는 최대 1440dpi의 고품질 그래픽을 인쇄할 뿐만 아니라 자동으로 윤곽선 커팅도 할 수 있습니다!
즉, 디자인의 고유한 구성에 맞는 제품을 만들 수 있습니다.

재택 사업을 한 단계 더 발전시키려는 취미 생활자부터 품질과 다양성이 필요한 그래픽 디자인 전문가에 이르기까지 모두가 사용하는
BN-20 시리즈는 창의적인 사람들이 더 놀라운 일을 할 수 있도록 힘을 실어줍니다.

특징

- 동급 제품 중 가장 다재 다능한 인쇄 능력을 쉽게 사용할 수 있습니다. 다양한 비닐, 필름과 미디어에 인쇄 및 커팅이 가능합니다.
- BN-20A 모델은 인쇄 속도를 높이기 위해 고속 인쇄 모드를 제공합니다.
- 직관적인 타일링, 자르기, 커팅라인 생성, 애플리케이션 프로파일, 통합 별색 라이브러리 등 모든 기술 수준의 사용자가 쉽게 제작할 수 있도록 하는 VersaWorks 6 RIP 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

주요 사양

		VersaSTUDIO BN-20	VersaSTUDIO BN-20A
인쇄 방식 / 커팅방식		피에조 잉크젯 방식 / 그릿 롤러 피드	
미디어	너비	150 - 515 mm (5.9 - 20.3 in.)	
	두께	인쇄 : 최대 1.0 mm (39 mil) 이형지 포함 커팅 : 최대 4 mm (16 mil) 이형지 포함	
	롤미디어 외부 직경	최대 150 mm (5.9 in)	
	롤 미디어 무게	최대 6 kg (13.2 lbs)	
	미디어 지관 직경	76.2 mm (3 in.) 또는 50.8 mm (2 in.)	
인쇄/커팅 너비		최대 480 mm (18.9 in)	
잉크	유형	Roland ECO-SOL MAX, 220ml	Roland ECO-SOL MAX 2, 220ml
	색상	4색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Magenta) 5색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black + White) 5색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black + Metallic Silver)	4색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
인쇄 해상도 (인치당 도트 수)		최대 1,440 dpi	
커팅 속도		10 mm/s (0.4 in/s) - 150 mm/s (5.9 in/s)	
블레이드압력		30 - 300 gf	
블레이드	종류	Roland CAMM-1 시리즈 블레이드	
	오프셋	0.000 - 1.500 mm (0.0 - 59 mil)	
소프트웨어 해상도 (커팅 시)		0.025 mm/step (0.000984 in/step)	
미디어 히팅 시스템		35 °C (95 °F) 고정	
인터페이스		USB 2.0	
절전 기능		자동 절전 기능	
전원 요구 사항		AC 100 - 240V ±10%, 1.0A, 50/60Hz	
전력 소모	작동 시	약 90 W	
	절전 모드	약 5.5 W	
소음 레벨	작동 시	62 dB (A) 이하	
	대기 중	42 dB (A) 이하	
외부 치수 (너비 x 깊이 x 높이)		1,009 mm × 582 mm × 293 mm (39.7 in. x 22.9 in. x 11.5 in.)	
중량		36 kg (79.4 lb.)	
환경	작동 시	온도 : 20 - 32 °C (68 - 90 °F), 습도 : 35 - 80 %RH (결로 없을 것)	
	미 작동 시	온도 : 5 - 40 °C (41 - 104 °F), 습도 : 20 - 80 % RH (결로 없을 것)	
기본 제공 품목		전원 코드, USB 케이블, 블레이드, 블레이드 홀더 다운로드 가능한 소프트웨어 및 매뉴얼 라이브러리 안내서 - VersaWorks RIP 및 사용자 매뉴얼 포함	